



116x116 cm


aftekenen
midden van het wandpaneel op de muur

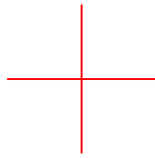


aftekenen midden
wandpaneel en verticale lijn voor afstandhouder

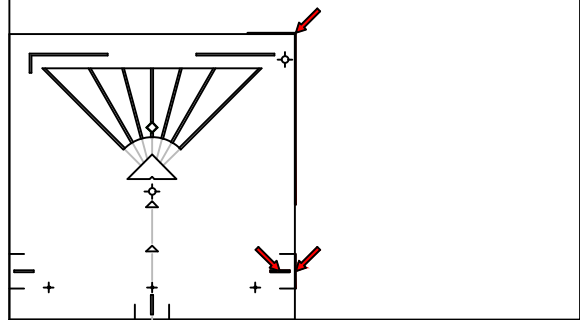



aftekenen boorgaten
voor wandbevestigingsprofiel op de muur

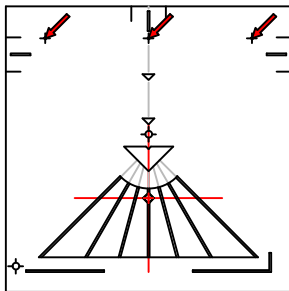

aftekenen hoogte
paneelbevestigingsprofiel

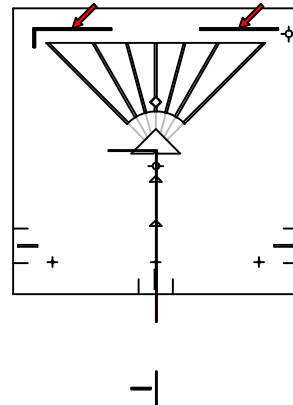

montage
wandbevestigingsprofiel op de muur

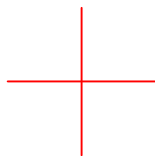

insteken
paneelbevestigingsprofiel op de lijn
en insteken afstandhouder

